



KIT TAPISSIER (120-140)

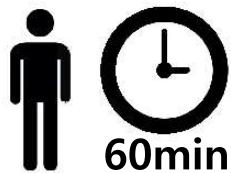

Vidéo de montage

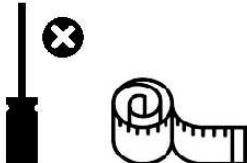

FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

CONSEILS DE MONTAGE:

- 1> BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE
- 2> REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE
- 3> REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE
- 4> MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE
- 5> AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE
- 6> PROCEDEZ AU MONTAGE

CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1> DEPOUSSIÈREZ SOIGNEUSEMENT
- 2> UTILISEZ UN CHIFFON SEC




- NE JAMAIS UTILISER
DE PRODUITS ABRASIFS:
POUDRE, LAINES D'ACIER, SOLVANTS,
- NE PAS MOUILLER

! NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE
GARDEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIECE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR
MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

| | PAPIER DECOR | SURFACE STRATIFIEES | SURFACES LAQUEES | BOIS VERNIS | TEXTILE CUIR |
|--------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| EAU SAVONEUSE (SAVON NEUTRE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EAU ADDITIONNEE | | ○ | ○ | | |
| ENTRETIEN SPECIFIQUE FABRICANT | | | | | ○ |




MAISON
AUBERTIN

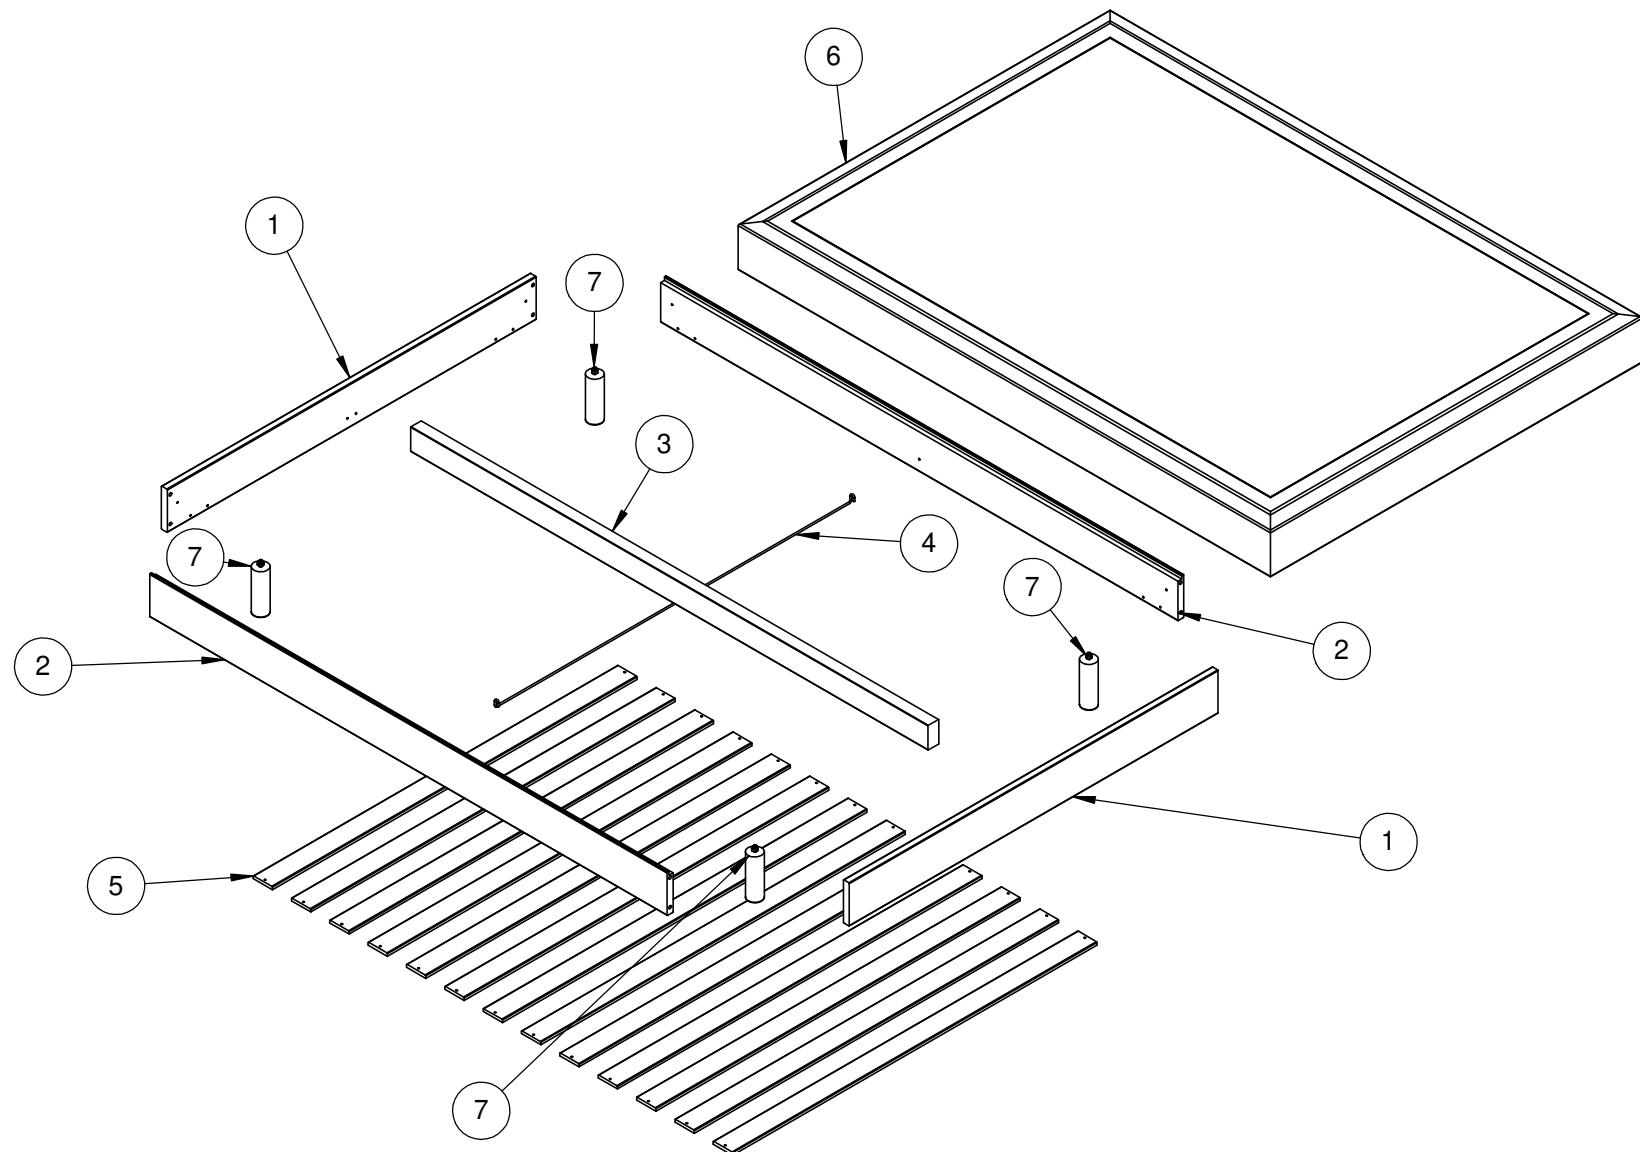


| N° PIECE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---|---|---|----|---|---|
| QTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 |


8

 $\phi 6.2 \times 19\text{mm}$ **X34**


12

 $\phi 4.5 \times 25\text{mm}$ **X26**

9

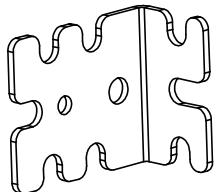**X6**


13

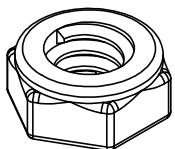


M8

X4


10

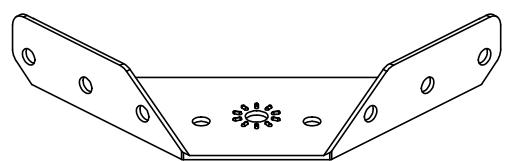
**X4**

14



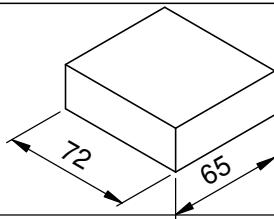
**X1**


11

 $\phi 10 \times 40\text{mm}$ **X8**

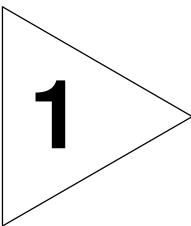
X2



| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|----|--|----|------------------------------|----|
| $\phi 6.2 \times 19\text{mm}$ | 8 | | 9 | | 10 | $\phi 10 \times 40\text{mm}$ | 11 |
| | X12 | | X4 | | X4 | | X8 |

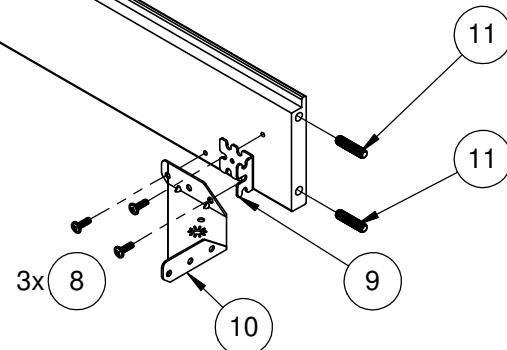
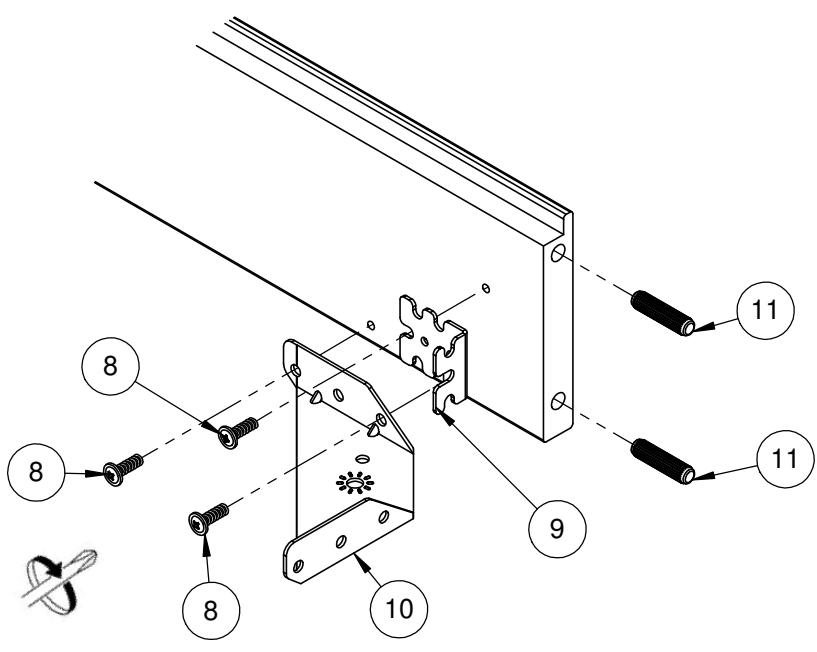
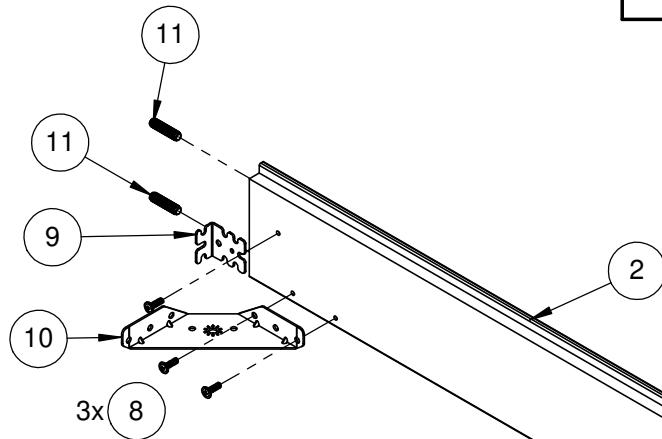


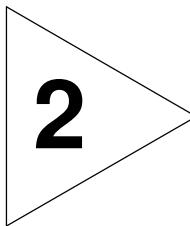

X2





| | | | |
|-------------------------------|----|--|----|
| $\phi 6.2 \times 19\text{mm}$ | 8 | | 9 |
| | X4 | | X2 |

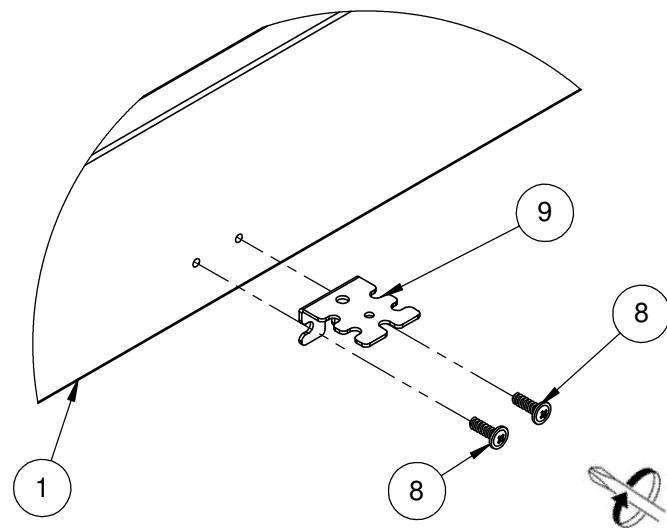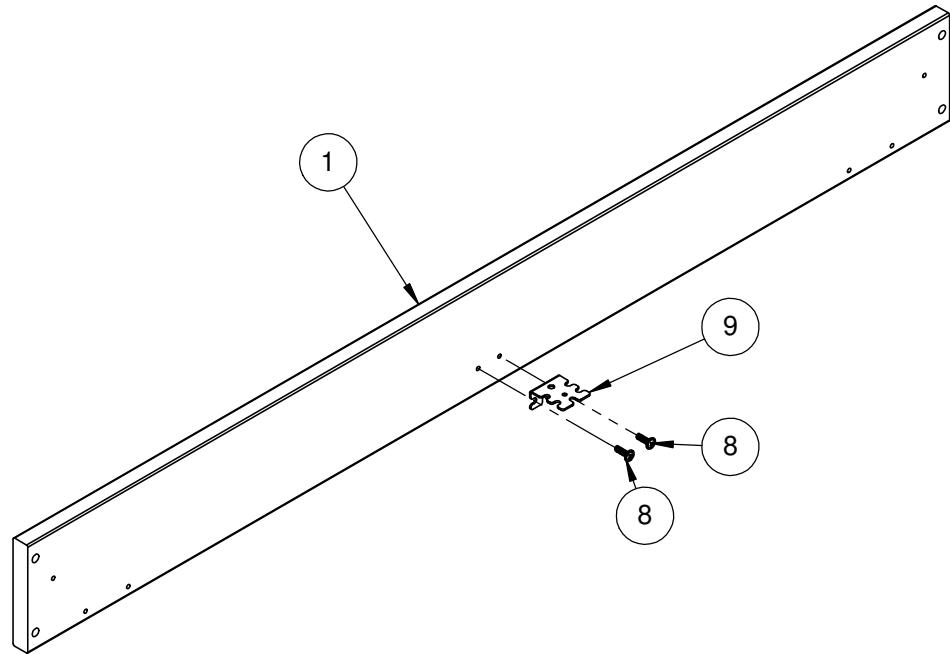

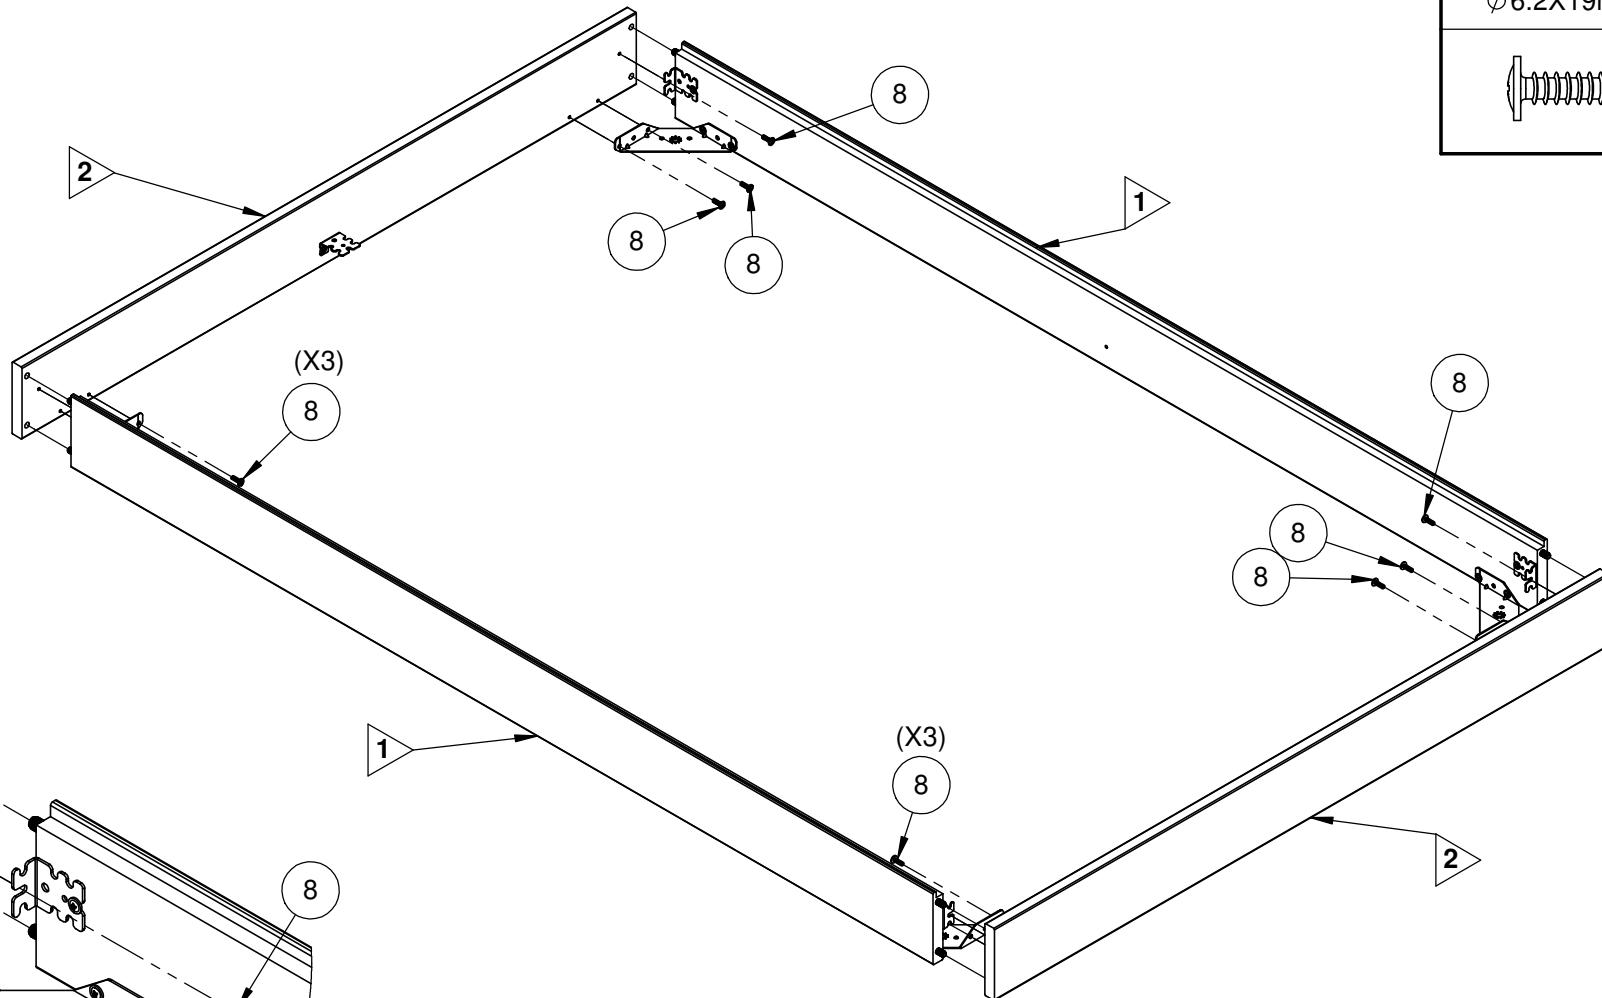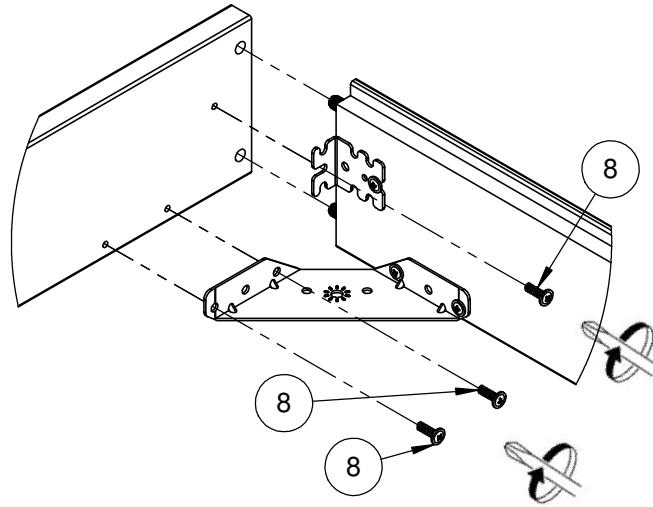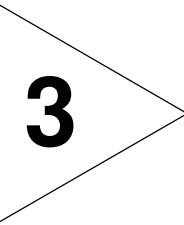



| | |
|---|-----|
| Ø 6.2X19mm | 8 |
|  | X12 |

4

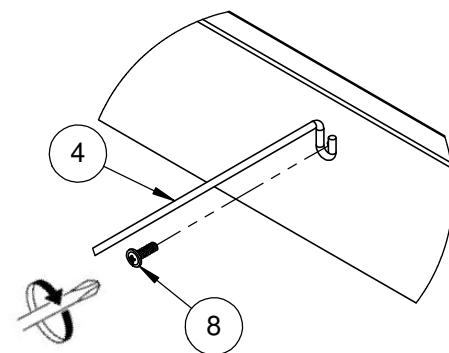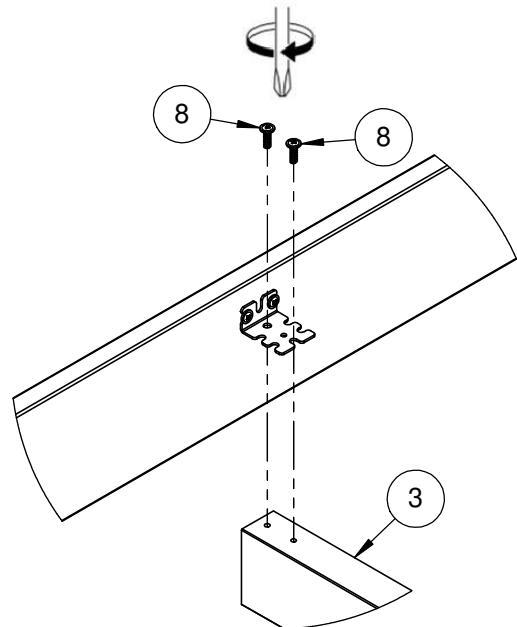
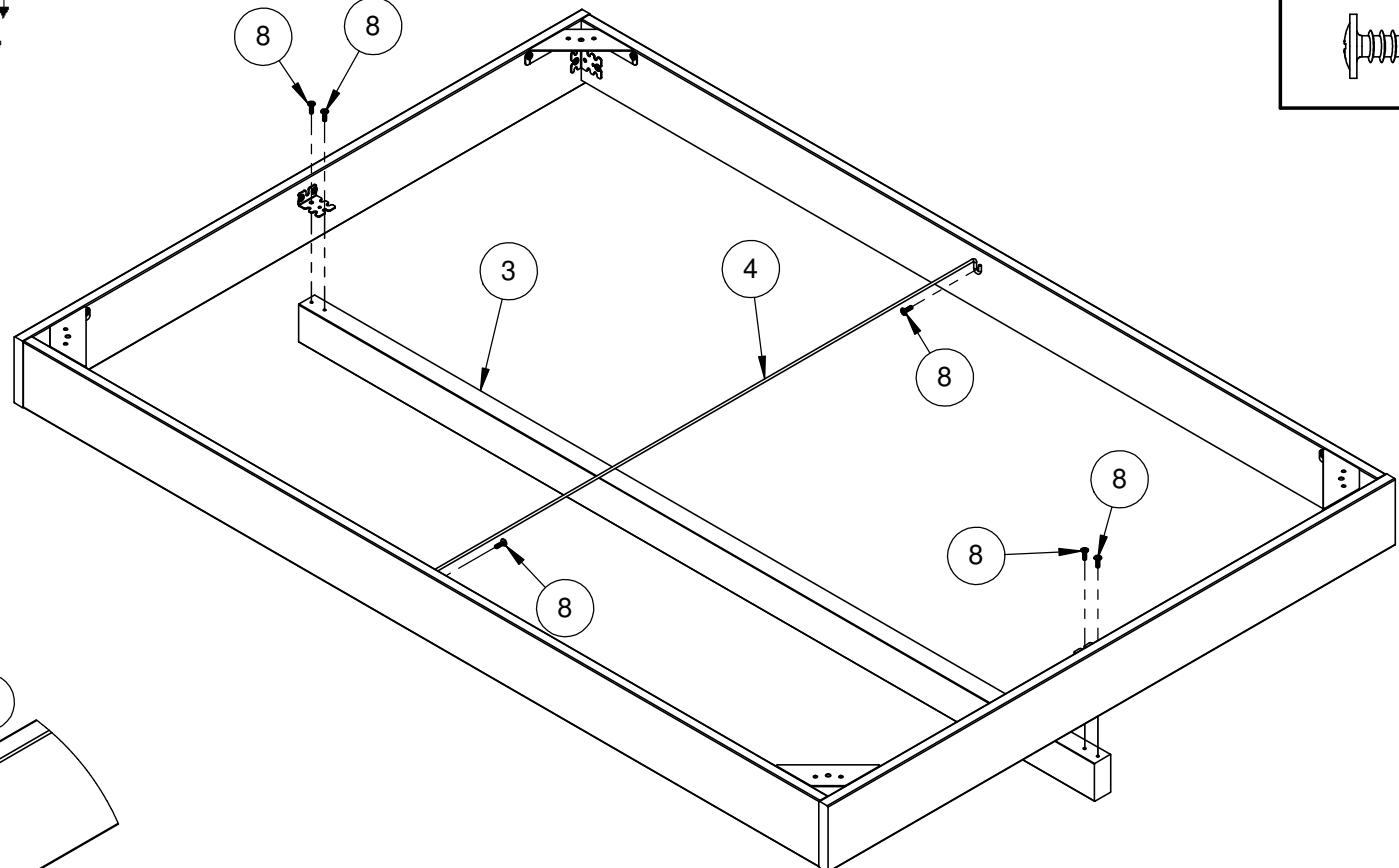
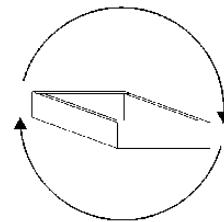


| | |
|-------------------------------|----|
| $\phi 6.2 \times 19\text{mm}$ | 8 |
| | x6 |



5

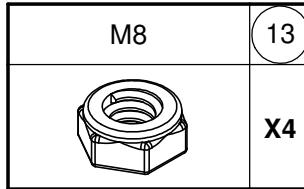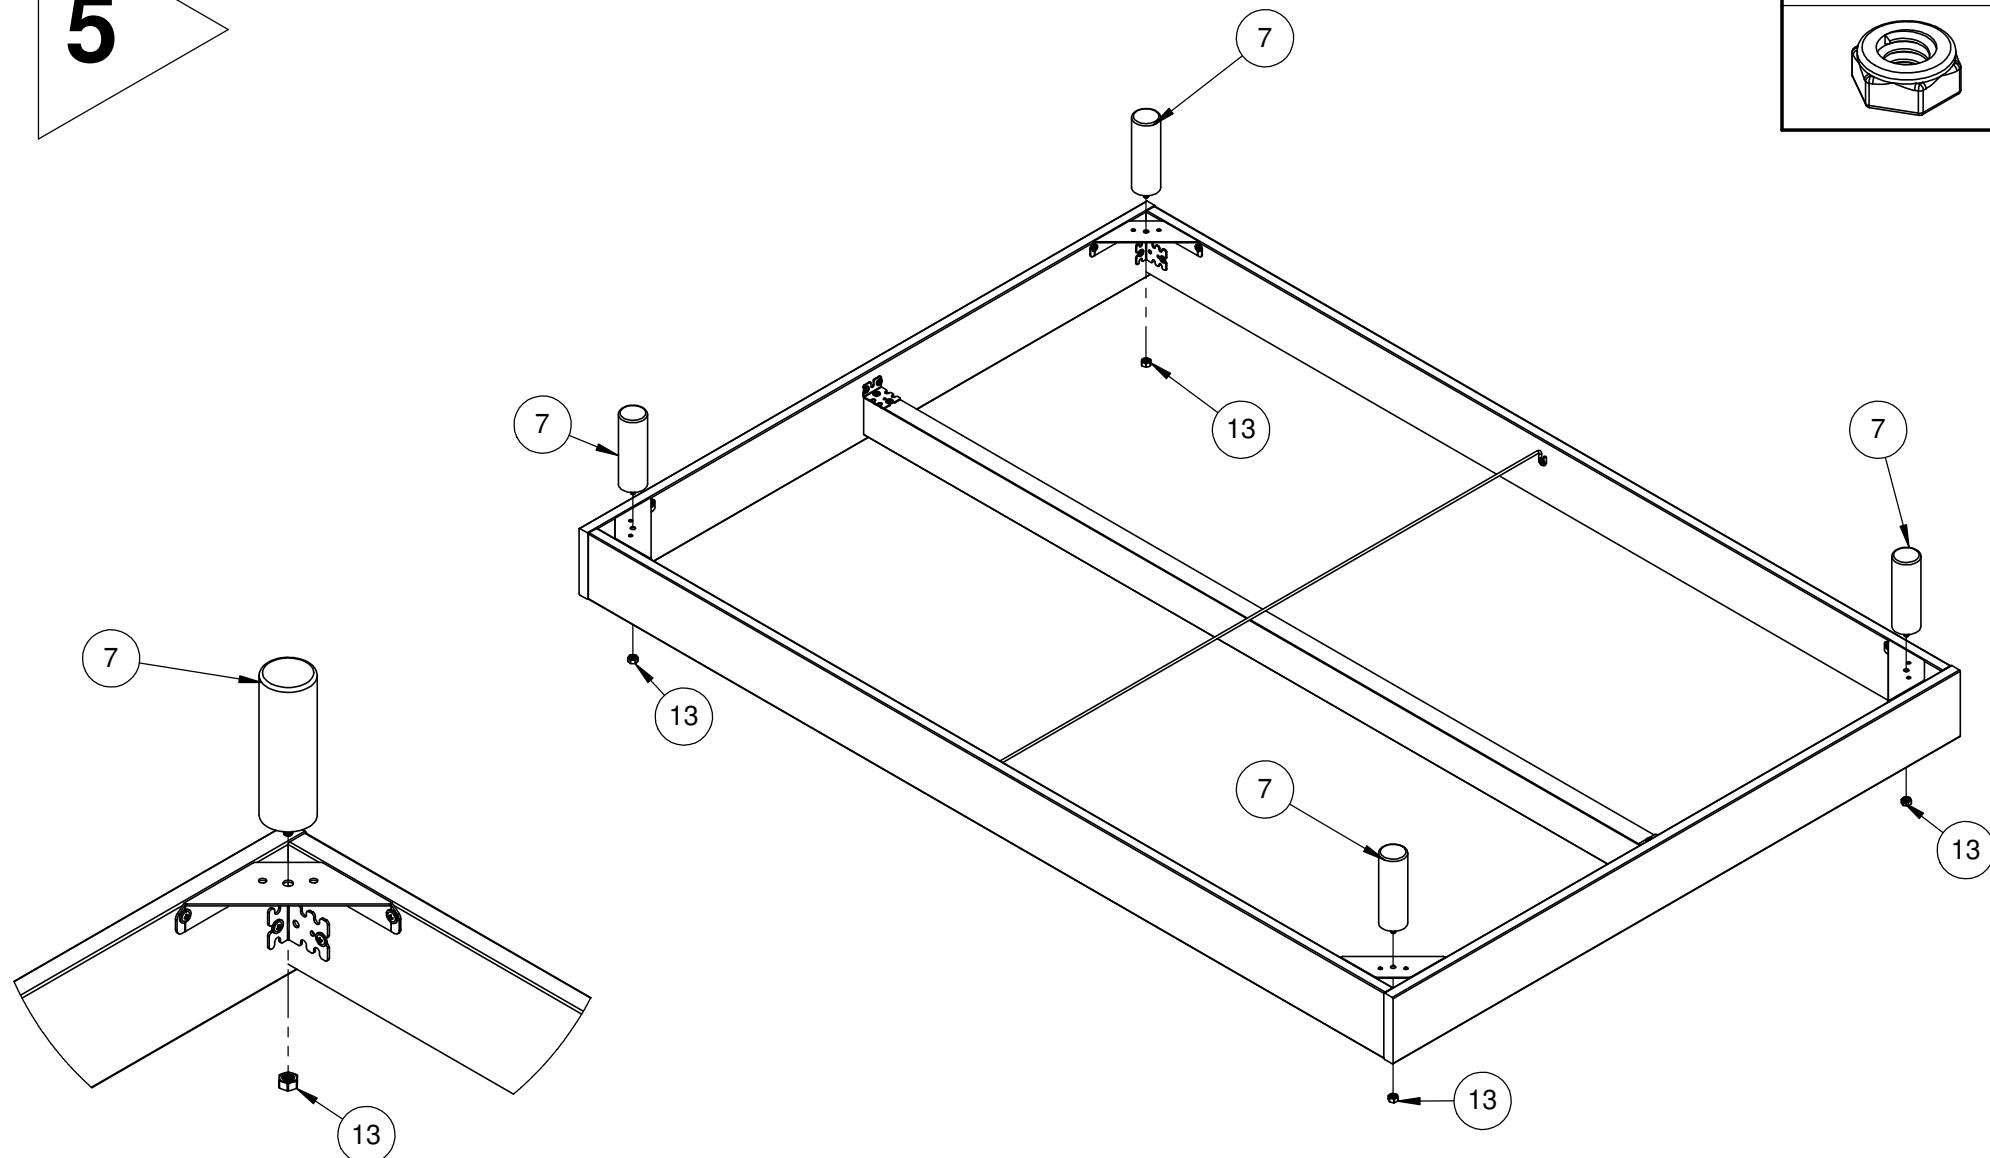




6 X13

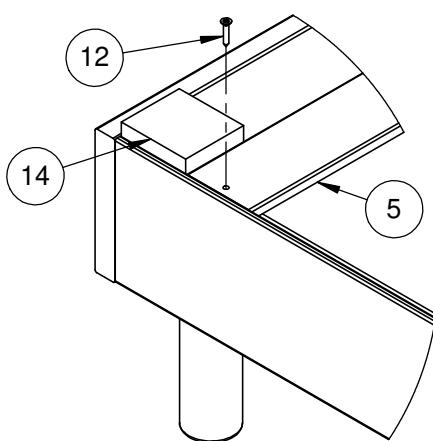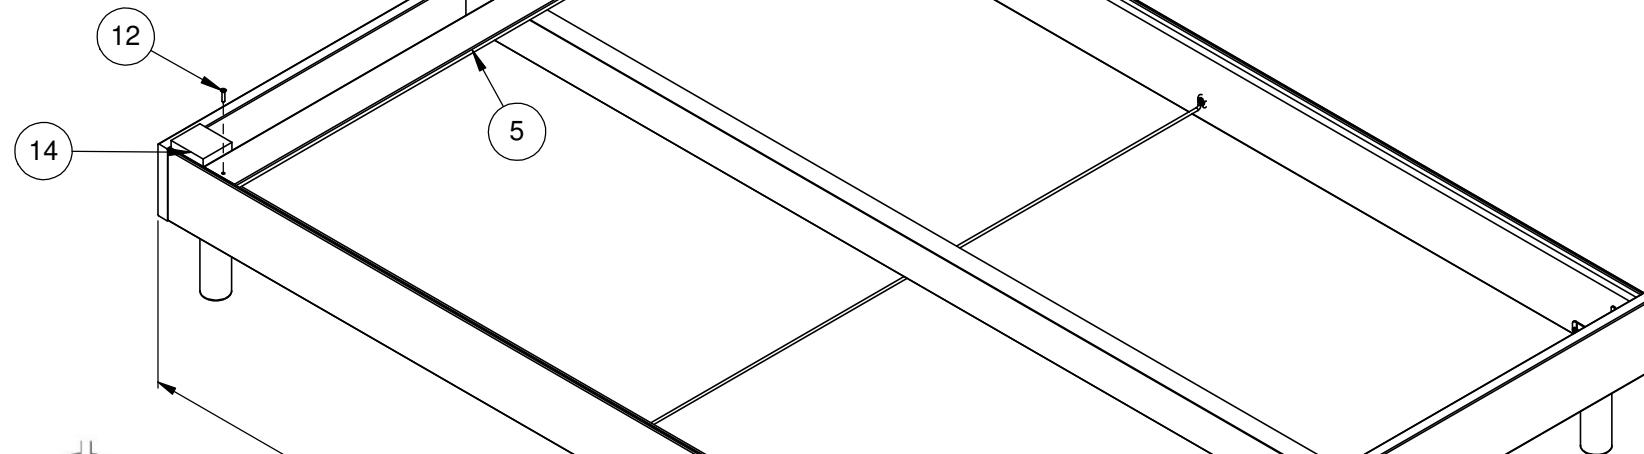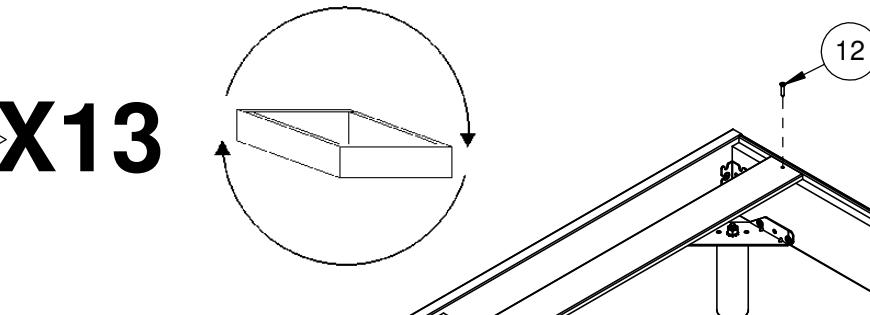


L.190 OUL.200

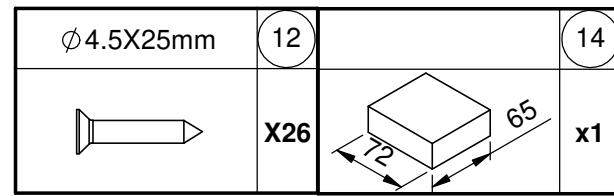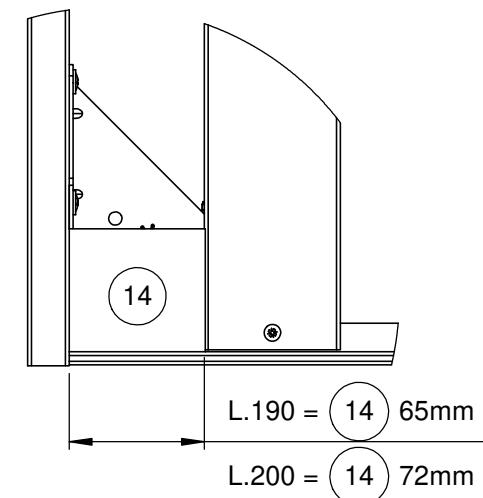


7

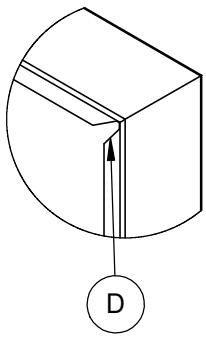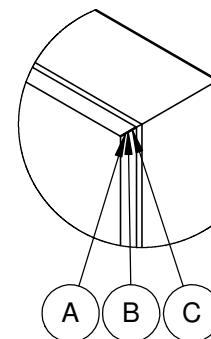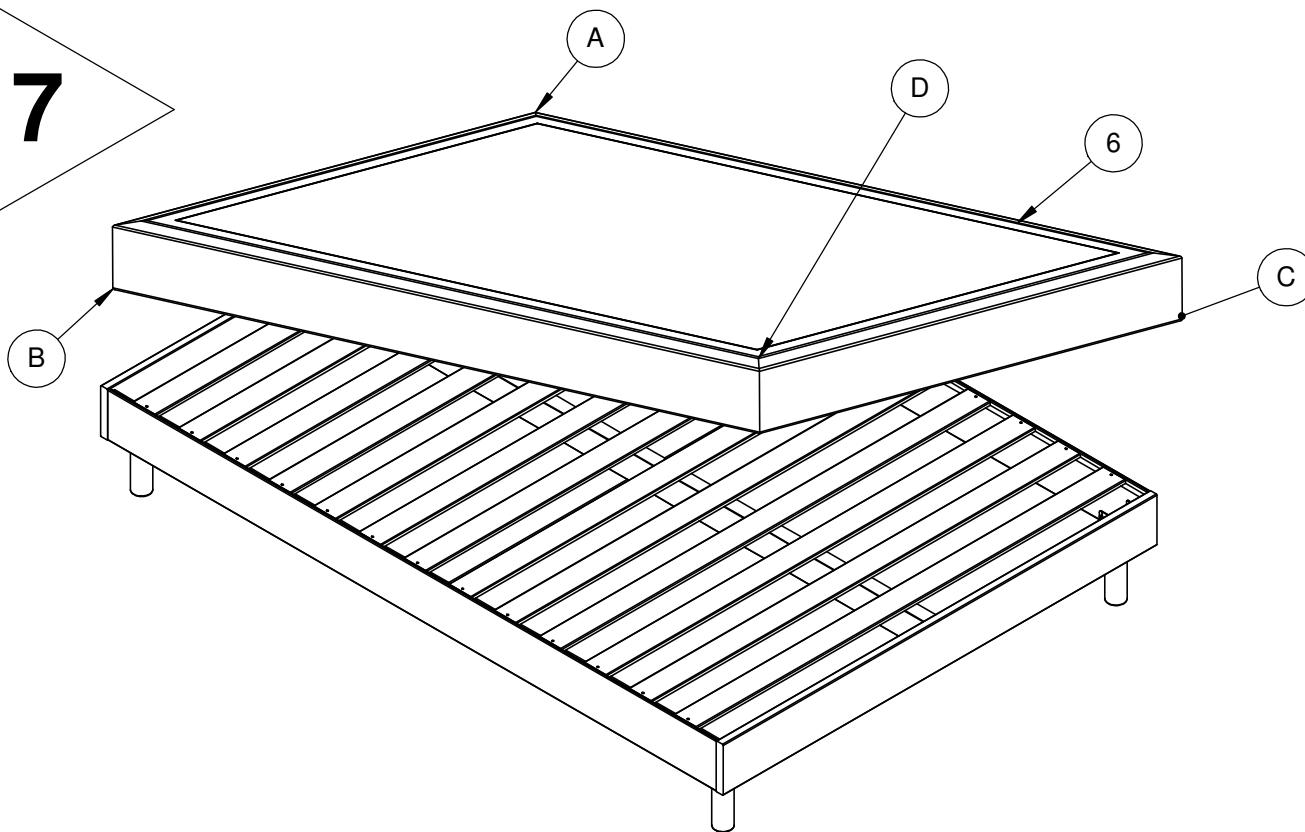


1.

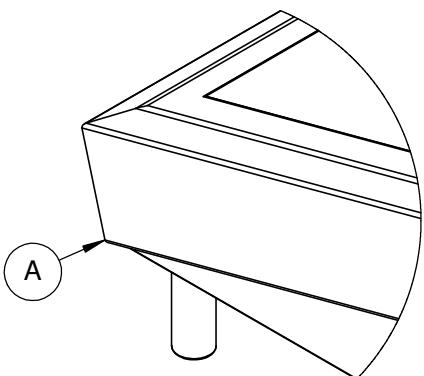

2.

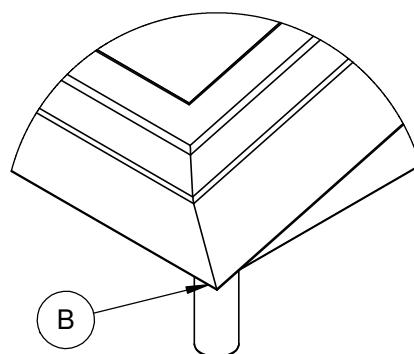

3.

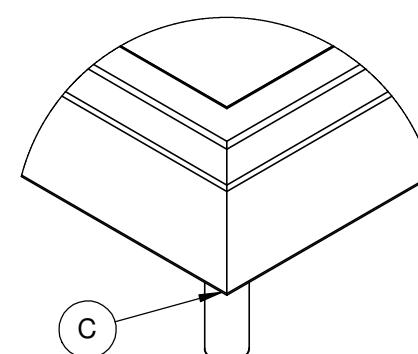

4.

